ASTRO PRODUCTS

ＡＰ デジタルフォトフレーム
取扱説明書

１．取扱説明書について

●この度は、アストロプロダクツ製品をお買上頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使い下さいますよう、お願いいたします。

●当社の許可なく、取扱説明書の内容の全部、または一部を複製・改修したり、無断での転載は禁止されています。

●安全上の注意や製品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

２．はじめに

●この取扱説明書、および製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、警告・注意のマークを使用し表現しています。製品を、安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防止するためのものですので、必ず守ってください。

●本製品を使用する前に、取扱説明書に記載されている各項目をよく読み、理解し厳守してください。取扱説明書をなくしたり、汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。

●注意・警告事項の意に反して安全義務を怠ったり、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

●安全に関する表示について

⚠ 警告	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。
⚠ 注意	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害、および製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。
重要	この表示内容は、製品を正しくお使いいただくため、守っていただきたい、重要な注意事項を示しています。

３．目次

● ４．警告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１
● ５．注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２
● ６．重要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２
● ７．製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２
・７－１．製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２
・７－２．製品特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２
● ８．各部名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２
● ９．ボタン機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３
● １０．リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３
・１０－１．リモコン操作・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３
・１０－２．電池の入れ換え・・・・・・・・・・・・・Ｐ４
● １１．使用前準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４
・１１－１．設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４
・１１－２．メディアに接続・・・・・・・・・・・・・Ｐ５
・１１－３．ＡＣアダプターの接続・・・・・・・・・Ｐ５
・１１－４．電源操作・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５
・１１－５．メニュー画面・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６
・１１－６．初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６
● １２．使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７
・１２－１．写真を見る・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７
・１２－２．動画を見る・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８
・１２－３．音楽を聴く・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９
・１２－４．カレンダー・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９
・１２－５．時刻・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９
・１２－６．アラーム・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０
・１２－７．自動電源・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０
・１２－８．内蔵メモリー・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１
・１２－９．お気に入り・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１
・１２－１０．その他設定・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１
● １３．メンテナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２
● １４．保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２
● １５．トラブルシューティング・・・・・・・・・・・Ｐ１２
● １６．所有者・使用者責任・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２
● １７．使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２
● １８．破棄について・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２
● １９．故障について・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１３
● ２０．アフターサービス・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１３
・２０－１．個人情報の取り扱い・・・・・・・・・・Ｐ１３
・２０－２．お問い合わせ先・・・・・・・・・・・・Ｐ１３

４．⚠ 警告

● 使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。
● 修理技術者以外の人は、本体の分解、または修理・改造は絶対に行わないでください。
● 必ず、ＡＣ１００Ｖ電源を使用してください。
● 直流電源やエンジン発電機で、使用しないでください。
● 本体は、タッチパネルではありません。液晶パネルや液晶パネル外周を、強く押さないでください。強い圧力を掛けると、液晶の劣化や液晶パネルの故障の原因となります。
● ＡＣアダプターは、根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分な場合は、ショートや発火・感電の原因になります。
● ＡＣアダプターを、タコ足配線しないでください。加熱によるヤケドや、火災の原因となります。
● 本体は、防滴・防水加工は施されていません。風呂場・シャワー室など、水の掛かる場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
● 高温・直射日光下、レンジ・オーブン・ストーブなどの近くで使用しないでください。また、周辺温度が４０℃以上にならないよう注意してください。
● 本体やＡＣアダプターに何らかの異常を感じたら、速やかに使用を中止してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
● 万一、煙が出ている、異音・異臭がするなど、異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに、ＡＣアダプターをコンセントから抜いて
● 雷が鳴り出したら、本体とＡＣアダプターには、触れないでください。感電の原因となります。
● 濡れた手で、ＡＣアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
● ＡＣアダプターの電源コードを、加工したり、折り曲げたり、束ねたりしないでください。電源コードの損傷・破損は、発火の原因となります。
● ＡＣアダプターは、必ず付属品を使用してください。付属品以外を使用した場合は、発熱・発火・故障などの原因となります。
● 本体やＡＣアダプターを、布やカバーで覆わないでください。発熱・発火・破裂の恐れがあり、非常に危険です。
● ＡＣアダプターを、他の機器の電源として使用しないでください。火災・感電の原因となります。
● 本体は、大切に取り扱ってください。落下、転倒、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
● 各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に点検を依頼してください。絶対に、自ら分解・修理をしないでください。
● 本体は、写真・動画・音楽の再生を目的としています。他の用途での使用は想定されていません。絶対に、目的外では使用しないでください。
● 誤った使用方法により、商品が破損・人体への損傷・物品などへ損害が生じた場合、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。

5. ⚠注意

- 使用前には、必ず各部に異常がないかを点検してから作業してください。
- 湿気やホコリの多い場所に、置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 乳幼児の手の届かない場所に、保管してください。誤って破損したり、ケガなどの原因となります。
- 長期間使用しない場合は、安全のため、必ずＡＣアダプターをコンセントから抜いてください。
- ぐらついた台の上や、傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてケガの原因となります。
- スタンドを持って、本体を持ち上げないでください。スタンドが外れて落下する恐れがあります。
- 液晶のドット抜け、および液晶の色ムラが出ることがありますが、これは液晶パネルの特性によるもので故障ではありません。
- 液晶パネルを、硬いものや先の尖ったもので押さないでください。液晶パネルが傷付く恐れがあります。
- 液晶パネルを固い布や強い力で拭かないでください。液晶パネルを傷付ける原因となります。
- 同じ写真を長時間表示し続けると、表示を続けた写真の残像が残る[焼き付き]が起こる場合があります。同じ写真を、長時間表示し続けないでください。
- お手入れの際は、必ずＡＣアダプターの電源プラグを、コンセントから抜いてください。
- 移動させる際は、必ずＡＣアダプターのコードを抜いてください。接続した状態で移動させようとすると、コードが傷付き、火災・感電や、引っ掛かってケガの原因になることがあります。
- 本体に乗ったり、重い物を載せないでください。破損・故障の原因となります。

6. 重要

- ＳＤカードやＵＳＢメモリーなど、各種メディアは付属しておりません。別途、用意してください。
- 本体の不具合や使用方法の誤りによる、データの消失や破損に関しては、一切の保証はいたしませんので、ご了承ください。
- メディア内のデータは、事前にバックアップしてください。
- バックアップの方法は、メディアの取扱説明書を参照してください。

7. 製品仕様

[7－1. 製品仕様]

- 商品コード：２００５０００００４９９５
- 商品型番：ＡＰ０５０４９９
- モニター：７インチＴＦＴ液晶ディスプレイ
- 解像度：４８０×２３４ピクセル
- アスペクト比：１６：９
- 対応メディア：ＵＳＢメモリー、ＳＤカード、ＭＭＣカード、メモリースティック
- 本体サイズ：Ｗ２１０×Ｄ２５×Ｈ１４５mm
- 重量：３２０ｇ
- 付属品：リモコン×１、ＡＣ１００Ｖアダプター×１

※ 製品改良のため、主要機能、および形状などは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

[7－2. 製品特徴]

- デジタルカメラなどで撮影した写真を、ディスプレイに表示できるフォトフレームです。
- 写真は、アルバムをめくるようにスライドショーで表示できます。
- 写真だけでなく、動画や音楽も再生できます。
- ＵＳＢメモリーやＳＤカードなど、様々なメディアに対応します。

8. 各部名称

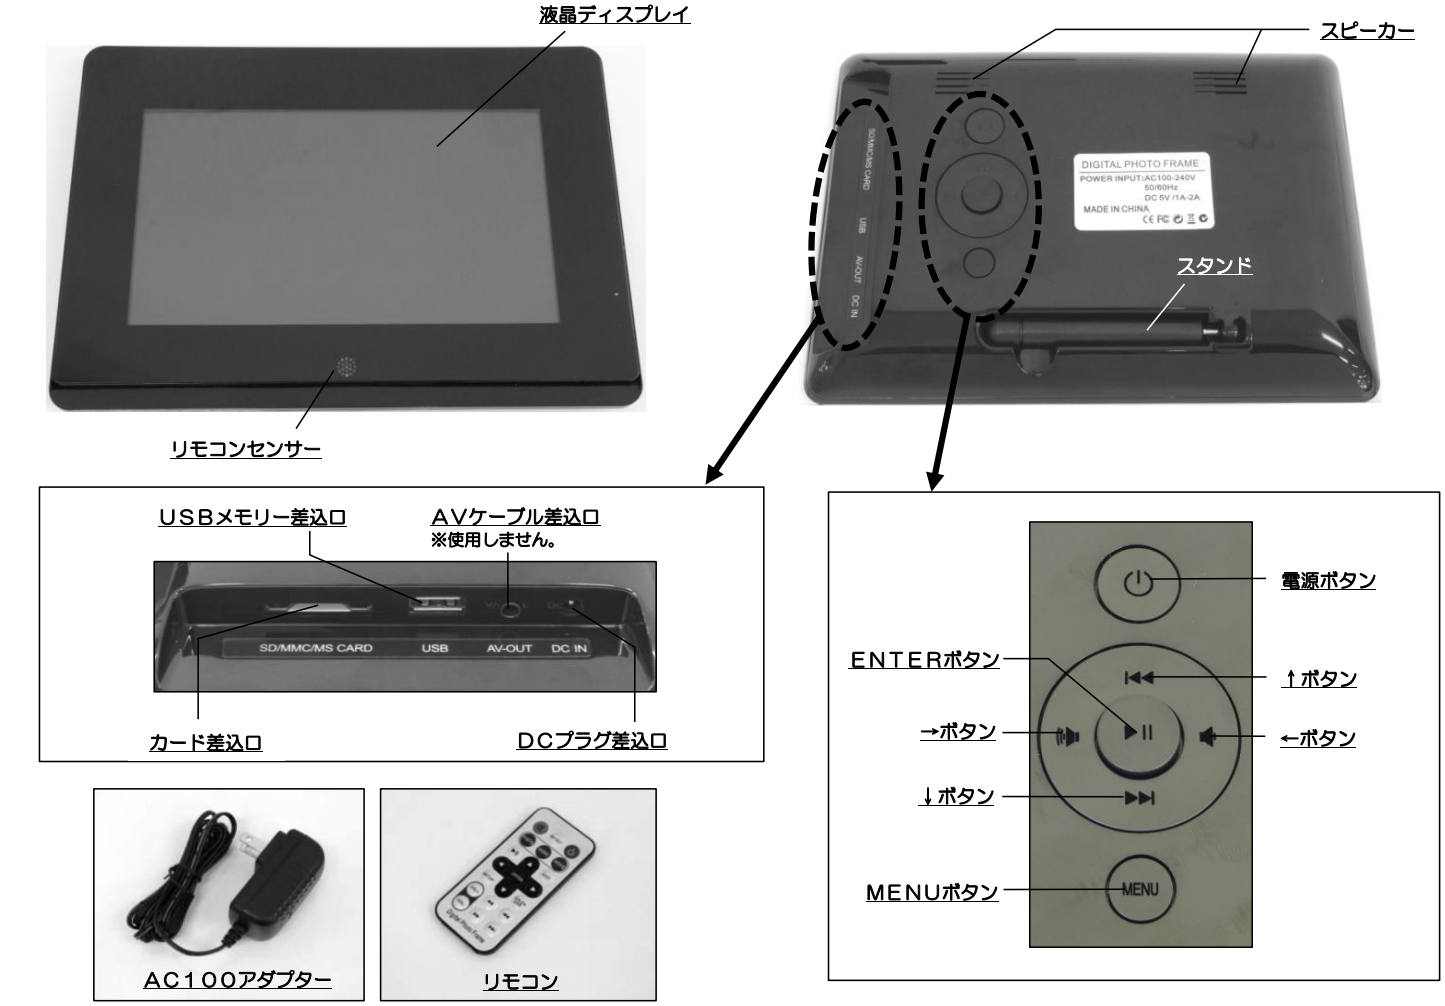

９．ボタン機能

［リモコン］

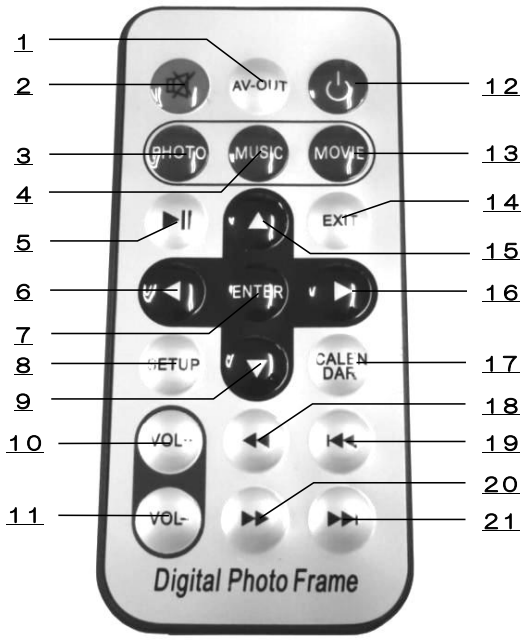

［本体］

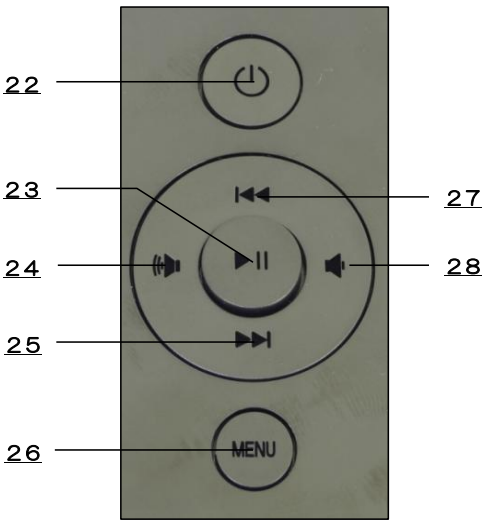

No	ボタン名称	メニュー画面・各設定画面	写真再生中	音楽再生中	動画再生中
１	ＡＶ出力ボタン	使用しません。	使用しません。	使用しません。	使用しません。
２	ミュートボタン	使用しません。	音声を一時的に消します。	音声を一時的に消します。	音声を一時的に消します。
３	ＰＨＯＴＯボタン	写真を再生します。	写真を再生します。	写真を再生します。	写真を再生します。
４	ＭＵＳＩＣボタン	音楽を再生します。	音楽を再生します。	音楽を再生します。	音楽を再生します。
５	一時停止ボタン	使用しません。	再生を一時停止します。	再生を一時停止します。	再生を一時停止します。
６	←ボタン	カーソルを左に動かします。	写真を左に９０°回転させます。	音量を減らします。	音量を減らします。
７	ＥＮＴＥＲボタン	選択した項目を決定します。	使用しません。	使用しません。	使用しません。
８	ＳＥＴＵＰボタン	設定画面を表示します。	設定画面を表示します。	設定画面を表示します。	設定画面を表示します。
９	↓ボタン	カーソルを下に動かします。	１つ次のデータに移ります。	１つ次のデータに移ります。	１つ次のデータに移ります。
１０	ＶＯＬ＋ボタン	使用しません。	使用しません。	音量を増やします。	音量を増やします。
１１	ＶＯＬ－ボタン	使用しません。	使用しません。	音量を減らします。	音量を減らします。
１２	電源ボタン	電源をオン・オフにします。	電源をオン・オフにします。	電源をオン・オフにします。	電源をオン・オフにします。
１３	ＭＯＶＩＥボタン	動画を再生します。	動画を再生します。	動画を再生します。	動画を再生し 使用しません。
１４	ＥＸＩＴボタン	１つ前の項目に戻ります。	写真データを一覧で表示します。	音楽データを一覧で表示します。	動画データを一覧で表示します。
１５	↑ボタン	カーソルを上に動かします。	１つ前のデータに移ります。	１つ前のデータに移ります。	１つ前のデータに移ります。
１６	→ボタン	カーソルを右に動かします。	写真を右に９０°回転させます。	音量を増やします。	音量を増やします。
１７	ＣＡＬＥＮＤＡＲボタン	カレンダーを表示します。	カレンダーを表示します。	カレンダーを表示します。	カレンダーを表示します。
１８	前ボタン	使用しません。	使用しません。	倍速で遅く再生する	倍速で遅く再生する
１９	早戻しボタン	使用しません。	１つ前のデータに移ります。	１つ前のデータに移ります。	１つ前のデータに移ります。
２０	次ボタン	使用しません。	使用しません。	倍速で速く再生する	倍速で速く再生する
２１	早送りボタン	使用しません。	１つ次のデータに移ります。	１つ次のデータに移ります。	１つ次のデータに移ります。
２２	電源ボタン(本体)	電源をオン・オフにします。	電源をオン・オフにします。	電源をオン・オフにします。	電源をオン・オフにします。
２３	ＥＮＴＥＲボタン(本体)	選択した項目を決定します。	再生を一時停止します。	再生を一時停止します。	再生を一時停止します。
２４	→/ＶＯＬ＋ボタン(本体)	カーソルを右に動かします。	写真を右に９０°回転させます。	音量を増やします。	音量を増やします。
２５	↓ボタン(本体)	カーソルを下に動かします。	１つ次のデータに移ります。	１つ次のデータに移ります。	１つ次のデータに移ります。
２６	ＭＥＮＵボタン	１つ前の項目に戻ります。	写真データを一覧で表示します。	音楽データを一覧で表示します。	動画データを一覧で表示します。
２７	↑ボタン(本体)	カーソルを上に動かします。	１つ前のデータに移ります。	１つ前のデータに移ります。	１つ前のデータに移ります。
２８	←/ＶＯＬ－ボタン(本体)	カーソルを左に動かします。	写真を左に９０°回転させます。	音量を減らします。	音量を減らします。

１０．リモコン

［１０－１．リモコン操作］

● リモコンセンサーに向けて、操作してください。

⚠注意

● 本体に、直射日光や強い光をあてないでください。特にリモコンセンサーにあたると、リモコンが正しく動作しない場合があります。
● リモコンとリモコンセンサー間に、遮へい物を置かないでください。リモコンからの信号が受信できず、操作できません。

１０．リモコン

［１０－２．電池の入れ替え］

１ リモコン裏の電池トレーのつまみを、右側に押しながら、電池トレーを引き抜きます。
２ 新しい電池をトレーに載せます。
※ 使用電池は、［ＣＲ２０２５］です。
※ 指定以外の電池は、使用しないでください。
３ 電池トレーを、リモコン内に挿入します。

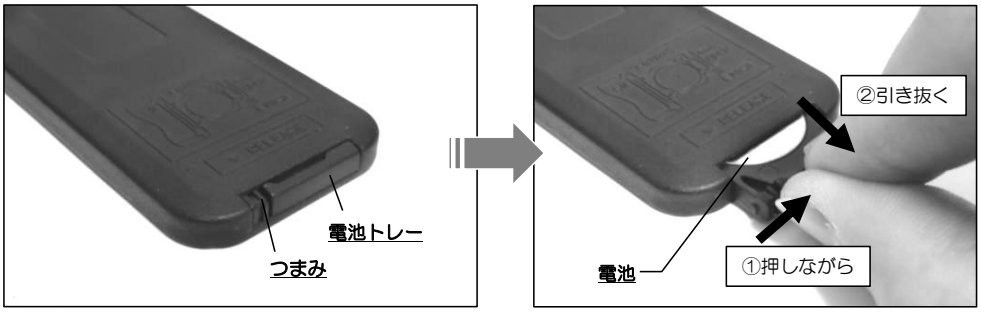

⚠注意
● 電池のプラス・マイナスの向きを、間違えないでください。
● お買い上げ時に、リモコン内に入っている電池は、テスト用電池です。本来の寿命より、早く切れる場合があります。

１１．使用前準備

［１１－１．設置］

１ 本体背面のスタンドを手前に起こし、引き出します。
２ スタンドを上側に上げ、くぼみに入れてロックします。
３ 水平で平らな場所に設置してください。
・ 棚置きと横置きが可能です。

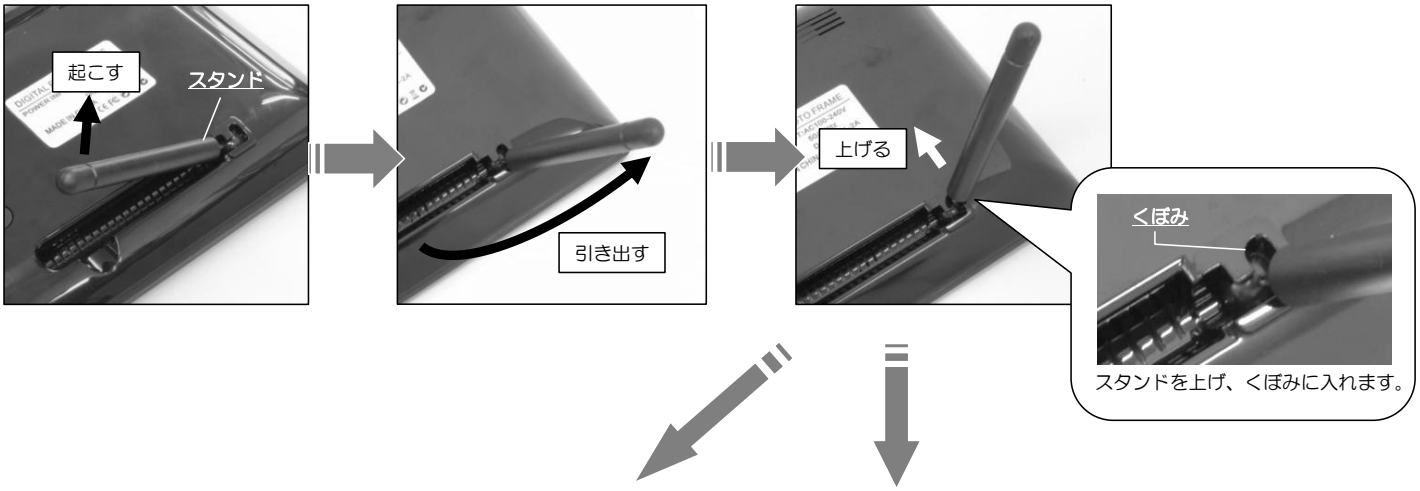

［横置き］

［縦置き］

１１．使用前準備

［１１－２．メディアの接続］

１．接続方法

● デジタルカメラ、パソコンなどから取り入れた写真・動画を記録した、ＵＳＢメモリーやＳＤカードなどを接続して再生します。

１ 本体の電源を、オフにします。

２ メディアを、それぞれの差込口へ差し込みます。

・ メディアは、ＳＤカード、ＭＭＣカード、メモリースティック、ＵＳＢメモリーが使用可能です。

・ ＳＤカード、ＭＭＣカード、メモリースティックはカード差込口へ差し込みます。

・ ＵＳＢメモリーは、ＵＳＢメモリー差込口へ差し込みます。・

※向きをよく確認して、差し込んでください。

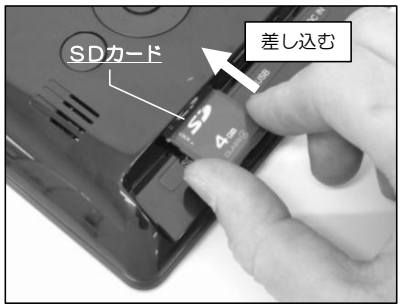

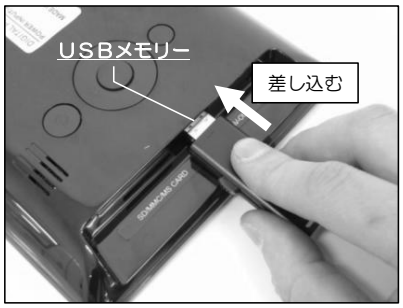

重要

● 本体の不具合や使用方法の誤りによる、データの消失や破損に関しては、一切の保証はいたしませんので、ご了承ください。
● メディア内のデータは、事前にバックアップしてください。
● バックアップの方法は、メディアの取扱説明書を参照してください。

２．再生できるファイル形式について

● 本体で再生できるファイル形式は、次の通りです。

※ 形式が合っていても、データによっては再生できない場合があります。

画像	ＪＰＥＧ
動画	ＭＰＥＧ１～ＭＰＥＧ４、ＡＶＩ
音楽	ＭＰ２、ＭＰ３、ＷＭＡ

［１１－３．ＡＣアダプターの接続］

１ 電源プラグを、ＡＣ１００Ｖコンセントへ差し込みます。

２ ＡＣアダプターのＤＣプラグを、本体のＤＣプラグ差込口に差し込みます。

３ 本体に電源が供給されると、自動的に電源がオンになります。

・ 電源がオンになると、あらかじめ設定した項目を、自動的に表示します。

・ 項目の設定方法は、Ｐ１１［１２－１０．その他設定］の（１．自動再生）を参照してください。

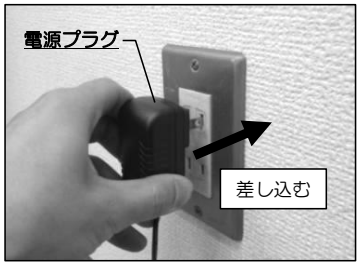

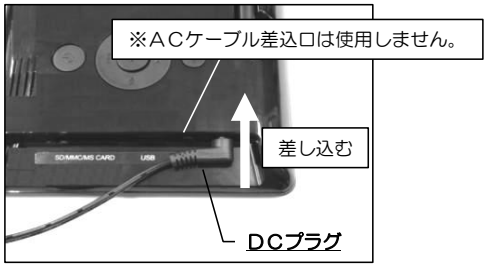

⚠注意

● 必ず、ＡＣ１００Ｖコンセントを使用してください。
● ＡＣケーブル差込口は、使用しません。間違えて差し込まないでください。

［１１－４．電源操作］

１．電源を、オンにする

・ 電源ボタンを押します。

２．電源を、オフにする

・ 電源がオンの状態で、電源ボタンを押します。

１１．使用前準備

［１１－５．メニュー画面］

１．メニュー画面の表示

１ リモコンのＳＥＴＵＰ、または本体のＭＥＮＵボタンを押します。
２ メニュー画面が、表示されます。

［写真］
・写真を再生します。
［音楽］
・音楽を再生します。
［写真＋音楽］
・写真を再生しながら、音楽を再生します。
［ムービー］
・動画を再生します。
［設定］
・本体の設定を変更します。
［カレンダー］
・カレンダーを表示します。
［クロック］
・時計の表示と時刻の設定をします。
［アラーム］
・アラームを設定します。
［自動ー電源］
・自動電源オンとオフを設定します。
［編集］
・メディア内のデータを、内蔵メモリーにコピー・削除します。
［お気に入り］
・内蔵メモリーの写真データを表示します。

［１１－６．初期設定］

１．言語設定

● 初回使用時に、表示言語が英語になっている場合は、下記操作にて、日本語へ設定してください。
※ 設定言語が日本語の場合は、操作不要です。
１ 電源を、オンにします。
２ メニュー画面の[Ｓｅｔｕｐ]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
３ [Ｓｅｔｕｐ Ｍｅｎｕ]内の[Ｃｕｓｔｏｍ Ｓｅｔｕｐ]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
４ [ＯＳＤ Ｌａｎｇｕａｇｅ]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
５ [Ｊａｐａｎｅｓｅ]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
６ 表示言語が、日本語に切り替わります。

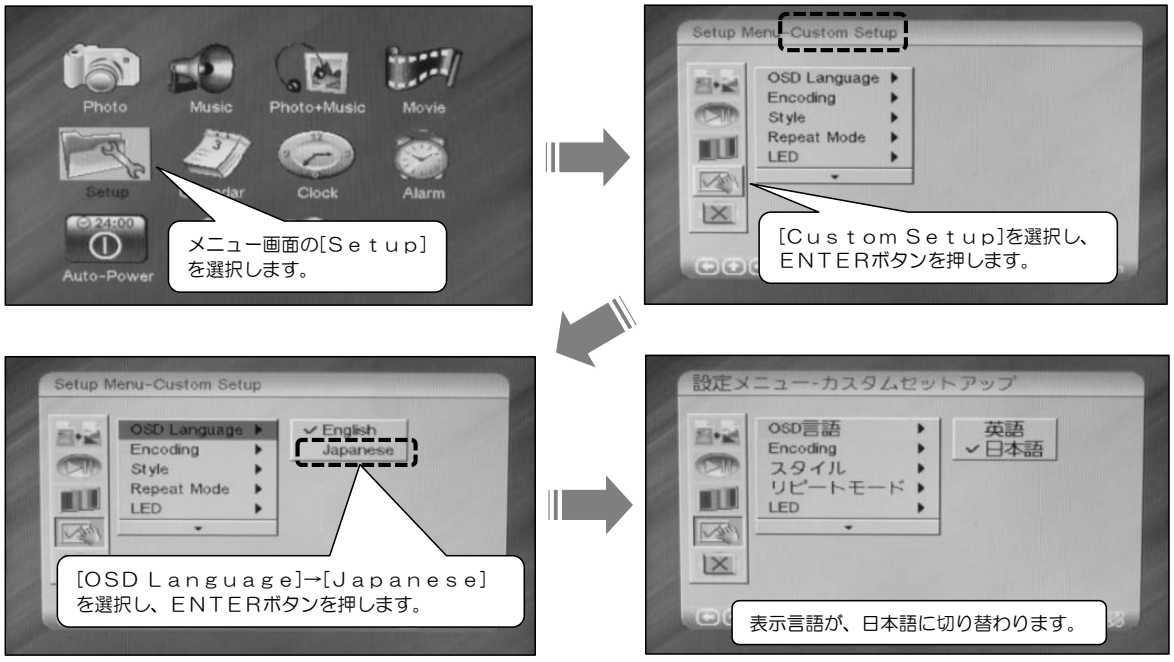

１１．使用前準備
［１１－６．初期設定］
２．時刻設定

● 本製品は、時計表示やアラーム機能などが付いているので、初めに時刻を設定してください。
１ メニュー画面の[クロック]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
２ クロック設定メニューの[時刻の設定]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
３ ↑↓ボタンを押し、数値を合わせます。
・ 時刻は[時→分→秒]の順に合わせます。
・ 数値を合わせたら、ＥＮＴＥＲボタンを押し、次の設定へ移ります。
４ [秒]まで設定したらＥＮＴＥＲボタンを押し、[OK]へカーソルを合わせ、再度ＥＮＴＥＲボタンを押します。
・ 時刻の設定をやり直す場合は、[Ｃａｎｃｅｌ]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
・ 時計は、２４時間表示です。

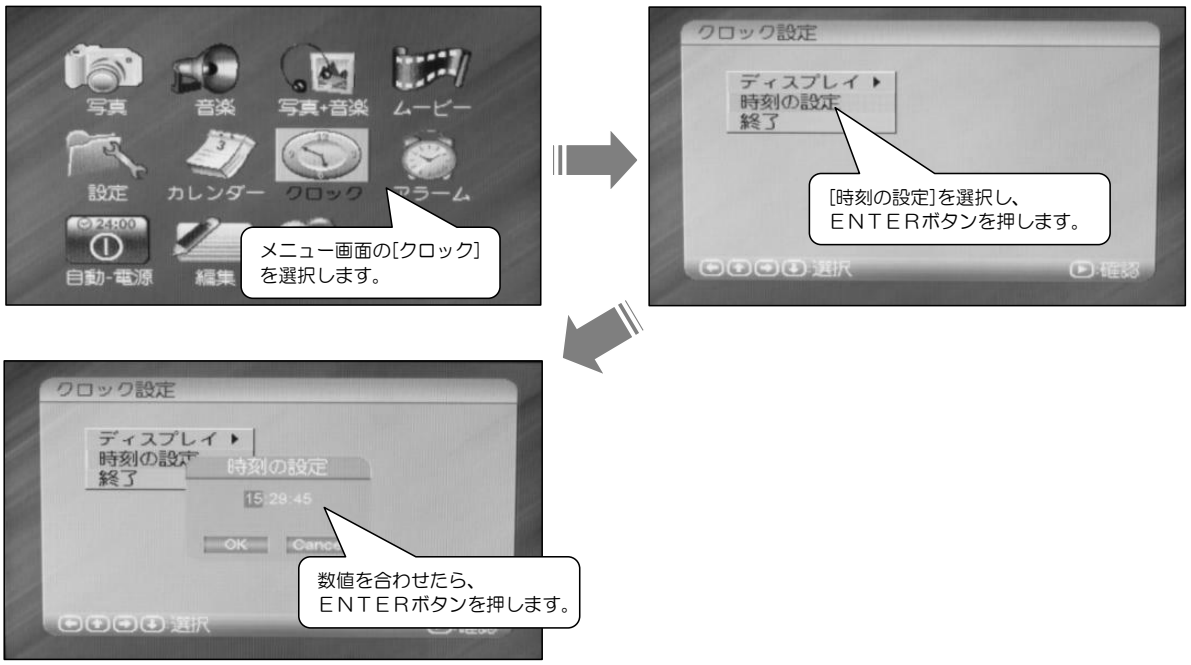

１２．使用方法
［１２－１．写真を見る］
１．写真の再生

● リモコンでの操作
・ ＰＨＯＴＯボタンを押すと、スライドショーが始まります。
● 本体での操作
・ メニュー画面の[写真]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押すと、スライドショーが始まります。

２．スライドショーの操作

操作できること	押すボタン（リモコン）	押すボタン（本体）
スライドショーをを一時停止する	一時停止ボタン	ＥＮＴＥＲボタン
１つ先の写真に移る	早送りボタンまたは↓ボタン	↓ボタン
１つ前の写真に移る	早戻しボタンまたは↑ボタン	↑ボタン
写真が左に９０°回転する	←ボタン	←ボタン
写真が右に９０°回転する	→ボタン	→ボタン

・ スライドショーを一時停止している間も、写真は回転できます。

３．スライドショーの設定

● 写真の切り替わる時間の間隔や、切り替わるパターンを変更できます。
１ リモコンのＳＥＴＵＰボタン、またはメニュー画面の[設定]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
２ 設定メニューが、表示されます。
３ フォト設定を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
４ 設定する項目を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
[再生間隔]：写真の切り替わる時間の間隔を、設定します。
・５秒、１０秒、１５秒、３０秒、１分、3分の６段階で設定できます。
[映像効果]：写真が切り替わる際のパターンを、設定できます。
・１４のパターンとランダム設定を選択できます。
[Ｓｈｏｗ Ｔｙｐｅ]：画面に表示する写真の大きさを、設定します。
・Ｆｉｔ Ｓｃｒｅｅｎ：写真を元の大きさのまま表示します。
・全画面：写真をフルスクリーンで表示します。

１２．使用方法

[１２－１．写真を見る]

４．写真を一覧で表示

● 再生できる写真を、一覧表示することができます。

[サムネイル]

・ 写真を小さく画面に一覧で表示します。

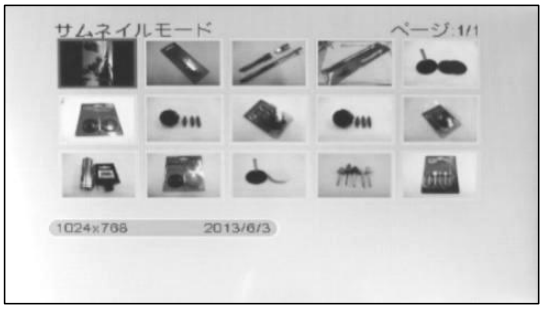

１ スライドショー中に、リモコンのＥＸＩＴ、または本体のＭＥＮＵボタンを押します。
２ サムネイルモードに、切り替わります。
３ 表示したい写真を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押すと、スライドショーが始まります。

[ファイルマネージャー]

・ 写真のファイル名と、写真が入っているフォルダ名をリストに表示します。

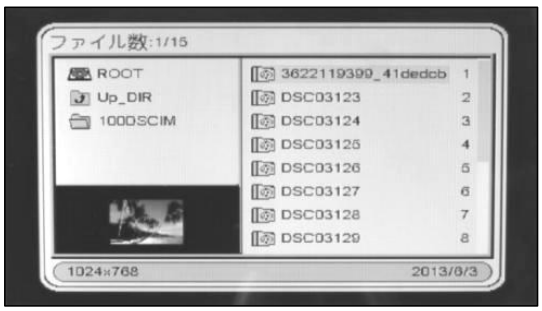

１ スライドショー中に、リモコンのＥＸＩＴ、または本体のＭＥＮＵボタンを押します。
２ ファイルマネージャーに切り替わります。
・[ＲＯＯＴ]を選択すると、現在使用しているメモリーの、一番上の階層を表示します。
・[Ｕｐ_ＤＩＲ]を選択すると、１つ上の階層を表示します。
３ 表示したい写真を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押すと、写真が表示され、スライドショーが始まります。

５．一覧表示方法の切り替え

１ リモコンのＳＥＴＵＰボタン、またはメニュー画面の[設定]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
２ 設定メニューが、表示されます。
３ フォト設定を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
４ フォト設定内の[参照]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
５ [サムネイル]または[ファイルマネージャー]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。

６．スライドショーをＢＧＭ付きで再生

● メディア内にある音楽を、スライドショーのＢＧＭとして再生できます。
１ メニュー画面の[写真＋音楽]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
２ スライドショーと、音楽の再生が始まります。
・ＶＯＬ＋、またはＶＯＬ－を押すと、音楽の音量を設定できます。

⚠注意
● 音楽の早送り・早戻し・一つ前・一つ先の曲へは、移動できません。

[１２－２．動画を見る]

１．動画の再生

● リモコンでの操作
１ ＭＯＶＩＥボタンを、押します。
２ 動画の再生が、始まります。

● 本体での操作
１ メニュー画面の[動画]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
２ 動画の再生が、始まります。

２．動画再生中の操作

操作できること	押すボタン（リモコン）	押すボタン（本体）
動画を一時停止する	一時停止ボタン	ＥＮＴＥＲボタン
１つ先の動画に移る	早送りボタンまたは↑ボタン	↓ボタン
１つ前の動画に移る	早戻しボタンまたは↑ボタン	↑ボタン
音量を小さくする	ＶＯＬ－または←ボタン	←ボタン
音量を大きくする	ＶＯＬ＋または→ボタン	→ボタン
倍速で速く再生する	次ボタン	操作できません
倍速で遅く再生する	前ボタン	操作できません

・ 動画を一時停止している間も、音量の調整はできます。

［１２－３．音楽を聴く］

１．音楽の再生

● リモコンでの操作
１ ＭＵＳＩＣボタンを、押します。
２ 音楽の再生が、始まります。

● 本体での操作
１ メニュー画面の[音楽]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
２ 音楽の再生が、始まります。

２．音楽再生中の操作

操作できること	押すボタン（リモコン）	押すボタン（本体）
音楽を一時停止する	一時停止ボタン	ＥＮＴＥＲボタン
音量を消す	ミュートボタン	操作できません
１つ先の音楽に移る	早送りボタン	操作できません
１つ前の音楽に移る	早戻しボタン	操作できません
音量を小さくする	ＶＯＬ－	→ボタン
音量を大きくする	ＶＯＬ＋	←ボタン
倍速で速く再生する	次ボタン	操作できません
倍速で遅く再生する	前ボタン	操作できません

［１２－４．カレンダー］

１．カレンダーの表示

● リモコンでの操作
１ ＣＡＬＥＮＤＡＲボタンを、押します。
２ カレンダーが、表示されます。

● 本体での操作
１ メニュー画面の[カレンダー]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
２ [ディスプレイ]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
３ カレンダーが、表示されます。

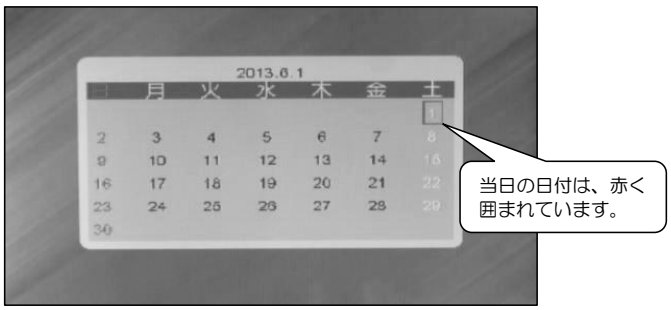

２．カレンダー表示中の操作

操作できること	押すボタン（リモコン/本体）
１つ先の月を表示する	↑ボタン
１つ前の月を表示する	↓ボタン
１つ先の年を表示する	→ボタン
１つ前の年を表示する	←ボタン

⚠注意
● １５秒以上何も操作をしないと、内部メモリーの画像が、スライドショーで表示されます。
● スライドショーからカレンダー表示に戻るには、電源ボタン以外の、いずれかのボタンを押してください。

３．カレンダーの日付を設定する

１ カレンダーメニューの[日付の設定]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
２ ↑↓ボタンを押して数値を変更し、ＥＮＴＥＲボタンを押して、次の項目の設定に移ります。
３ 日付の設定が終わったら[ＯＫ]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
・ 日付の設定をやり直す場合は、[Ｃａｎｃｅｌ]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。

［１２－５．クロック］

１．時刻の表示

１ メニュー画面の[クロック]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
２ クロック設定メニューが、表示されます。
３ [ディスプレイ]内の、表示したい項目を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。

[クロック]
・画面に時刻を表示します。

[クロックとカレンダー]
・時刻入りのカレンダーを表示します。

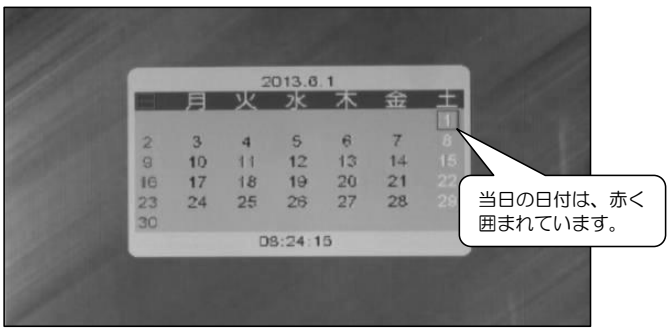

２．時刻の設定

● Ｐ7[１１－６．初期設定］の（２．時刻設定）を参照してください。

１２．使用方法

［１２－６．アラーム］

１．アラームの設定

１ メニュー画面の[アラーム]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
２ アラーム設定メニューが、表示されます。
３ ↑↓ボタンを押し、設定したい項目を選び、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
[有効]：アラームの[オン]、[オフ]を設定できます。
[時刻の設定]：アラームが[オン]になる時刻が設定できます。
[終了]：メインメニューに戻ります。

２．アラーム時刻の設定

１ アラームメニューの[時刻の設定]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
２ ↑↓ボタンを押し、数値を合わせます。
３ 数値を合わせたら、ＥＮＴＥＲボタンを押し、次の設定へ移ります。
４ [分]まで設定したらＥＮＴＥＲボタンを押し、[OK]へカーソルを合わせ、再度ＥＮＴＥＲボタンを押します。
・ 時刻の設定をやり直す場合は、[Ｃａｎｃｅｌ]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。

⚠注意

● アラーム音を止めるには、リモコン、または本体の、いずれかのボタンを押してください。
● アラーム音は、約２０秒後に停止します。
● アラーム音の音量は、変更できません。

［１２－７．自動電源］

１．自動で電源が入る設定

１ メニュー画面の[自動ー電源]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
２ 自動電源オン/オフのメニューが、表示されます。
３ ↑↓ボタンを押し、設定した項目を選び、決定ボタンを押します。
[電源オンの有効]：電源が自動で入る設定の[オン]、[オフ]が選べます。
[電源オフの有効]：電源が自動で入る設定の[オン]、[オフ]が選べます。
[時刻の設定]：[電源オン]、[電源オフ]になる時刻が設定できます。
[終了]：メインメニューに戻ります。

２．自動で電源が入る時刻の設定

１ 自動電源オン/オフメニューにある[時刻の設定]内の、[電源オン]、[電源オフ]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
２ [時刻の設定]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
３ ↑↓ボタンを押し、数値を合わせます。
・ 数値を合わせたら、ＥＮＴＥＲボタンを押し、次の設定へ移ります。
４ [分]まで設定したらＥＮＴＥＲボタンを押し、[OK]へカーソルを合わせ、再度ＥＮＴＥＲボタンを押します。
・ 時刻の設定をやり直す場合は、[Ｃａｎｃｅｌ]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。

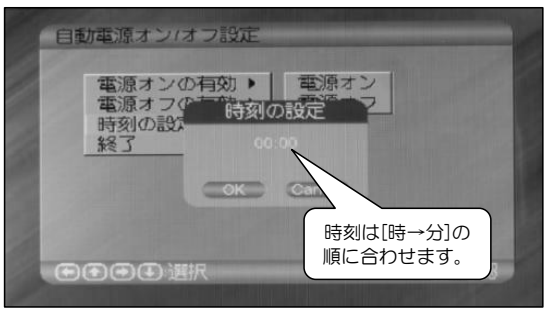

１２．使用方法

[１２－８．内蔵メモリー]

１．写真を内蔵メモリーに保存

● 本体の内蔵メモリーに、メディア内の写真をコピー・削除できます。
　１ メニュー画面の[編集]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
　２ 編集のメニュー画面が、表示されます。
　３ ←→ボタンを押し、設定した項目を選び、決定ボタンを押します。
　　[コピー]：メディア内の画像を、内蔵メモリーにコピーできます。
　　[削除]：内蔵メモリーの画像を、削除できます。
　　[終了]：メインメニューに、戻ります。

２．メディア内の画像を内蔵メモリーにコピー

　１ 編集メニューの[コピー]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
　２ コピーできる写真が、ファイルマネージャーとして表示されます。
　３ ↑↓ボタンを押し、設定した項目を選び、ＥＮＴＥＲを押します。
　４ 選択した写真が、内蔵メモリーにコピーされます。

３．内蔵メモリーの写真を削除

　１ 編集メニューの[削除]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
　２ 内蔵メモリーの写真が、サムネイルで表示されます。
　３ 削除する写真を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
　４ 選択した写真が、内蔵メモリーから削除されます。

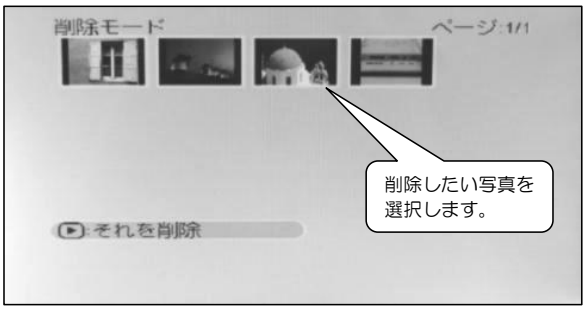

[１２－９．お気に入り]

● 内蔵メモリーの写真を、お気に入りとして表示できます。
　１ メニュー画面の[お気に入り]を選択し、ＥＮＴＥＲボタンを押します。
　２ 内蔵メモリー内にある写真の、スライドショーが始まります。

[１２－１０．その他設定]

１．自動再生

● **[スタートアップ]**：電源オン時に、表示する項目を設定します。

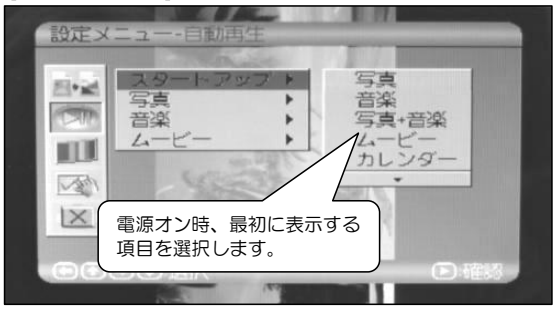

[写真]：メニューで写真を選択した際、自動再生設定のオン／オフを設定します。
[音楽]：メニューで音楽を選択した際、自動再生設定のオン／オフを設定します。
[ムービー]：メニューでムービーを選択した際、自動再生設定のオン／オフを設定します。

１２．使用方法

［１２－１０．その他設定］

２．ディスプレイのセットアップ

［ＴＶスタンダード］

※本製品では、設定しません。

［輝度］：画像の明るさの設定

・標準、鮮明、ソフトの３段階で、設定できます。

［コントラスト］：画像のコントラストの設定

・－４から＋４まで、９段階で設定できます。

［ＴＦＴ輝度］：画面の明るさの設定

・－４から＋４まで、９段階で設定できます。

［ＴＦＴコントラスト］：画面のコントラストの設定

・－４から＋４まで、９段階で設定できます。

［ＴＦＴ彩度］：画面の色彩を設定

・－４から＋４まで、９段階で設定できます。

⚠注意

● 下記項目は、本製品では、設定しません。
・［ディスプレイのセットアップ］→［ＴＶスタンダード］
・［カスタムセットアップ］→［Ｅｎｃｏｄｉｎｇ］
・［カスタムセットアップ］→［ＬＥＤ］

３．カスタムセットアップ

［ＯＳＤ言語］：メニューやその他表示の言語設定

・英語と日本語を選択できます。

［Ｅｎｃｏｄｉｎｇ］

※本製品では、設定しません。

［スタイル］：設定メニューのデザイン変更

・４種類のデザインを、選択できます。

［リピートモード］：繰り返し再生を行う際の範囲を設定

・オフ：繰り返し再生しません。
・１ファイル：１つのデータのみ繰り返し再生します。
・フォルダのデータを繰り返し再生します。
・すべて：メディア内のデータを繰り返し再生します。

［ＬＥＤ］

※本製品では、設定しません。

［デフォルト］：初期状態に戻る

１３．メンテナンス

● ＡＣアダプターをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。
※ 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤溶液で湿らせ固く絞った布でふいてください。

⚠注意

● ベンジンやシンナーなど、揮発性の高い薬品は、本体を傷付ける恐れがあるので、使用しないでください。
● 化学ぞうきんを使用する場合は、必ず化学ぞうきんの注意事項に従ってください。

１４．保管

● 長期保管時は、必ずリモコンから電池を抜いてください。
● 液晶パネルに傷が付かないよう、柔らかい布やカバーをかぶせてください。
● 以下の場所には保管しないでください。
・ 子供の手が届く場所
・ 高温・多湿な場所
・ 火気のある場所
・ ホコリが多い場所
・ 振動のある場所

１５．トラブルシューティング

症状	原因	処置
電源が入らない。	ＡＣアダプターが、正しく接続されていない。	ＡＣアダプターのプラグが、本体のＤＣプラグに正しく接続されているか確認してください。
リモコンの電源ボタンを押しても本体が作動しない。	リモコンの電池切れ。	リモコンの電池を入れ換えてください。
	リモコンの信号を本体が受信できていない。	リモコンと本体の間に、遮へい物がないか、確認してください。
画面に表示されない。	ＡＶ出力設定が、ＴＶに設定されている。	リモコンの[ＡＶ出力]を、押してください。
写真が切り替わらない。	スライドショーの時間間隔設定が、[オフ]になっている。	設定メニューで、再生間隔を設定してください。
	一時停止になっている。	リモコンの一時停止、または本体のＥＮＴＥＲボタンを押してください。
写真や動画が表示されない。	再生できないファイル形式になっている。	メモリーのファイル形式を確認してください。
音が出ない。	音量が、最小になっている。	リモコン、または本体で音量調整をしてください。

１６．所有者・使用者責任

● 所有者、および使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）をよく読み、理解しなければなりません。
● 資格を持ち、製品の構造、および構成している部品をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持ち、当該商品を使用した作業を行ってください。
● 警告事項は、特によく理解するようにしてください。
● 所有者、および使用者は今後の作業のうえで、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。
● 警告ラベル、説明書については、いつでも読むことができるように、よい状態で保管してください。

１７．使用上の注意

● 本体は、タッチパネルではありません。液晶パネルや液晶パネル外周を、強く押さないでください。強い圧力を掛けると、液晶の劣化や液晶パネルの故障の原因となります。
● ぐらついた台の上や、傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてケガの原因となります。
● 使用前に、各部に傷、損傷などがないか、よく確認してください。
● 誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品などの損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。

１８．破棄について

● 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
● 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

１９．故障について

● 故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店、または販売元まで、お問い合わせください。
● 修理技術者以外の人は、絶対に分解、または修理を行わないでください。

２０．アフターサービス

［２０－１．個人情報の取り扱い］

● ご提示いただいた、ご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに、利用させていただきます。
● 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

［２０－２．お問い合わせ先］

１．カスタマーサービス

● 商品についてのお問い合わせは、下記の番号までご連絡ください。
［ＴＥＬ］：０４８－５０１－７８７３
［受付時間］：月曜～金曜　１０：００～１８：００（土・日曜、祝日を除く）

２．販売元

● 会社名：株式会社ワールドツール
● 住所：〒３６９－１１０６　埼玉県深谷市白草台２９０９－５０
［ＴＥＬ］：０４８－５０１－７８７１
［ＦＡＸ］：０４８－５０１－７８７２
［ホームページ］：ｈｔｔｐ：//www．ａｓｔｒｏ－ｐ．ｃｏ．Ｊｐ/

● 住所・電話番号・受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください（２０１３年６月）。
● 上記電話番号が利用できない場合は、各地域の販売店へご連絡ください。